Fechometal

Manual de Utilização da Ferramenta de Catraca

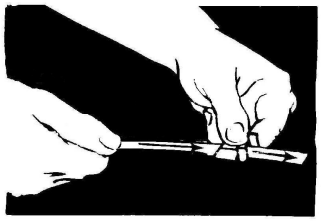

1. Passar a fita pelo fecho. Note que o fecho deve estar com as abas para cima e longe do operador.

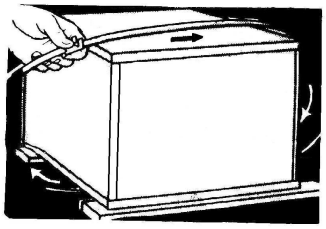

2. Puxe a fita por dentro do fecho e envolta da caixa.

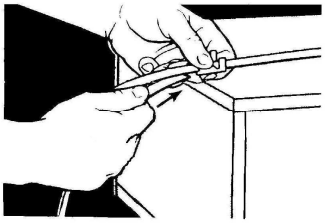

3. Passe novamente a fita pelo fecho completando o loop.Pelo menos 10cm de fita deve sobrar alem do fecho.

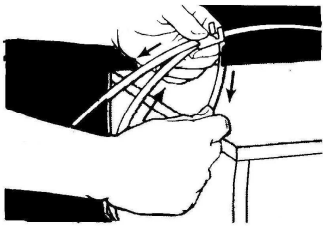

4. Dobre para trás a camada de baixo da fita, formando assim uma aba entre o fecho e a caixa.

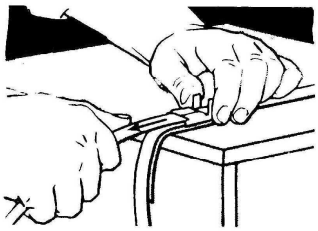

5. Puxe a fita firmemente envolta da caixa e por dentro do fecho. Manter pelo menos 2,5cm de distancia entre a borda da caixa e o fecho.

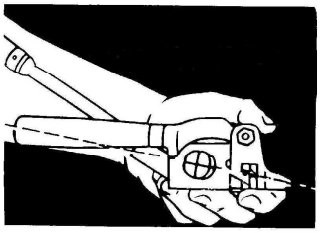

6. Segure a ferramenta com a mão esquerda. Alinhe a ferramenta como indicado na figura acima, seguindo a linha pontilhada.

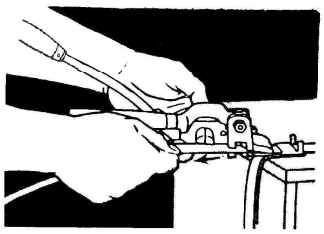

7. Posicione a ferramenta na fita.

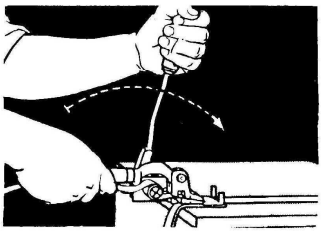

8. Segure a alavanca menor com a mão direita. Com a mão esquerda empurre a alavanca maior para frente na direção de um arco.

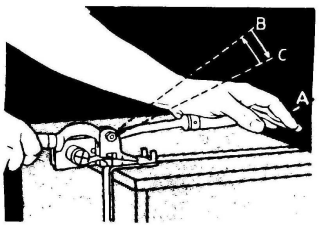

9. Se a fita precisar de aperto adicional, puxe a alavanca maior da posição “A” para a posição “B”, ou de “B” para “C”.

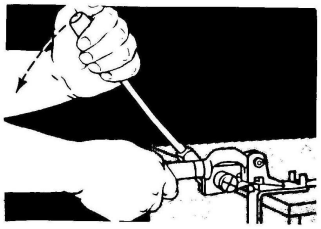

10. Traga para trás a alavanca maior, como na posição inicial mostrada na Figura 7.

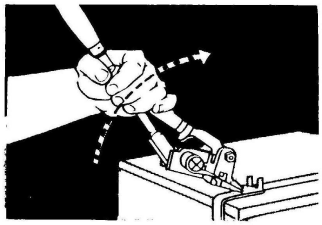

11. Segure ambas as alavancas com a mão esquerda, e mova ambas para frente como mostrado acima.

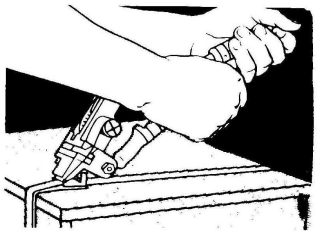

12. Segure a alavanca maior com a mão esquerda. Segure firmemente a alavanca menor com a mão direita.

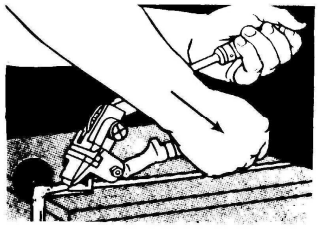

13. Empurre a alavanca menor para baixo com a mão direita. Isso cortará a fita.

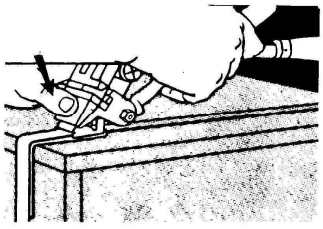

14. Segure ambas as alavancas com a mão direita. Coloque o polegar da mão esquerda contra a base da ferramenta, pressionando a fita.

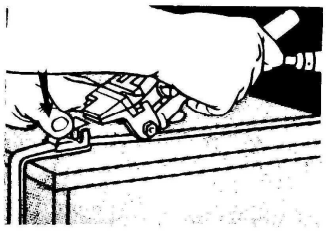

15. Mova a ferramenta para frente e para longe do selo. Pressione o final da fita para baixo entre as abas, com o polegar.

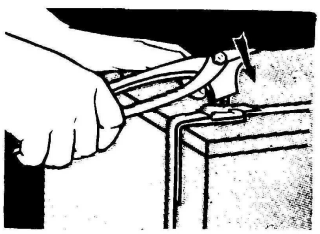

16. Martele para baixo as abas do fecho para completar a amarração.

Utilinox Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ: 02.677.285/0001-25 / Inscrição Estadual: 77.471.367
Est. dos Bandeirantes, n.º 4649 - Jacarepaguá – CEP: 22.775-113 – Rio de Janeiro / RJ
Telefax: (21) 2441-3492 / E-mail: vendas@fechometal.com.br